

connecT-Sound


SUPORTE UNIVERSAL PARA SOUNDBAR

ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM

- A 1 manual com instruções para montagem e instalação
- B 2 hastes multiposicionáveis
- 2 parafusos M8x15mm *para uso sem arruelas na fixação das hastes na TV
- D 2 parafusos M6x15mm
 *para uso com as arruelas 15mm na fixação das hastes na TV
- € 2 parafusos M5x15mm
 *para uso com as arruelas 15mm na fixacão das hastes na TV
- F 2 parafusos M4x10mm
 *para fixação das hastes em seu aparelho SOUNDBAR
- G 2 arruelas 15mm
 *para uso com os parafusos M6 ou M5

em seu aparelho SOUNDBAR

- H 4 arruelas 9mm *para uso com os parafusos M4 e as porcas M4 na fixação das hastes
- I 4 porcas M4 *para uso com os parafusos M4 e as arruelas 9mm na fixação das hastes em seu aparelho SOUNDBAR

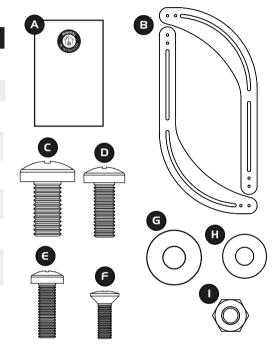

CARGA MÁXIMA SUPORTADA

5kg KG

VOCÊ VAI PRECISAR DE



*necessária somente para a instalação de soundbars com fixação por encaixe em furos tipo pera/oblongo.

COMO INSTALAR SEU CONNECT-SOUND

ANTES DE COMEÇAR

Leia as instruções.

Confira as peças e os componentes.

Certifique-se de que o seu aparelho esteja dentro da carga máxima permitida para o suporte.

Assegure-se de que sua TV possui furação padrão VESA.


EXISTEM DOIS TIPOS DE FURAÇÃO PARA O ENCAIXE DE APARELHOS DE SOUNDAR. VERIFIQUE QUAL É O SEU: OU FURO TIPO PERA/OBLONGO OU FURO TIPO ROSCA. SIGA AS RESPECTIVAS ORIENTAÇÕES NO PASSO 3.



Defina a posição do suporte

Acima ou abaixo do monitor, seu soundbar pode ser conectado à uma TV apoiada sobre uma base ou suspensa por um suporte fixo ou articulado para parede/painel



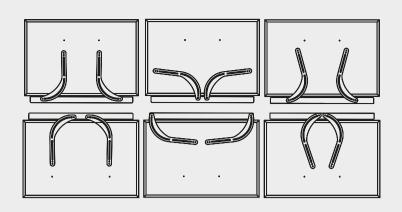




Fixe as hastes na TV


Fixe as hastes [B] na parte posterior de sua TV com os parafusos do kit de componentes

- . ou M8 [C] sem arruelas
- . ou M6 [D] ou M5 [E], ambos com arruelas 15mm [G]

Utilize uma chave Phillips [não fornecida].

Deixe o aperto total para a etapa posterior ao ajuste de nível do soundbar.

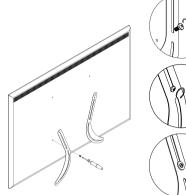





Fixe as hastes no Soundbar

Verifique a furação de seu equipamento e acompanhe o passo correspondente

Aparelhos que possuem furos do tipo "pera/oblongo"

Utilizando os componentes do kit, atravesse cada furo das hastes do suporte com 1 parafuso M4 [F] encaixando 2 arruelas 9mm [H] e rosqueando 2 porcas [I] conforme as ilustrações.

Utilize as chaves de boca e Phillips [não fornecidas].

Observe que a cabeça do parafuso M4 [F] permite o encaixe do Soundbar por meio dos furos do tipo pera/oblongo.

Certifique-se de que seu aparelho Soundbar esteja travado.












Utilizando os componentes que acompanham o Soundbar, atravesse cada furo das hastes do suporte com 1 parafuso, rosqueando-os nos respectivos furos roscados conforme as ilustrações.

Utilize a chave Phillips [não fornecida]. Certifique-se de que seu aparelho Soundbar esteja travado.

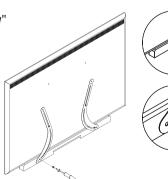



Apertos finais

Após instalado o soundbar, nivele-o em relação à TV, ajustando a posição das hastes. Conclua a instalação dando os apertos finais nos parafusos que fixam as hastes à TV.

DESCUBRA TODAS AS SOLUÇÕES CONNECT-LINE

IMS Indústria Metalúrgica Sangiuliano LTDA CNPJ 38.945.150/0001-40 Indústria Brasileira suporte@imsmetalurgica.com.br